


# **GardePro®**

## **X60P FOTOKAPAN**

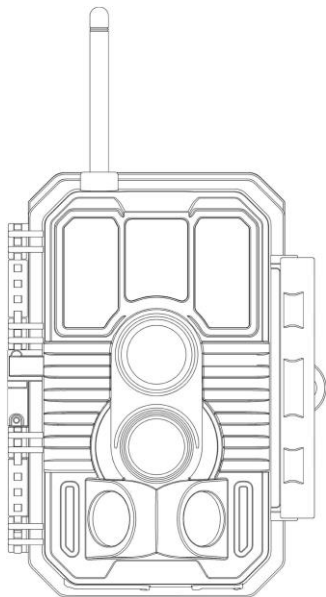

### **KULLANIM KILAVUZU**

Doc V1.0

Piyasadaki en iyi iz kameralarından birini satın aldığınız için tebrikler! İşinizi takdir ediyoruz ve güveninizi kazanmak istiyoruz. Bu üründen tamamen memnun olduğunuzdan emin olmak için lütfen aşağıdaki notlara ve bu kılavuzdaki talimatlara bakın.

Başka sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

**[support@zopudt.com](mailto:support@zopudt.com)**

veya SSS veya en son donanım yazılımı için sayfamızı ziyaret edin:

**[www.zopudt.com](http://www.zopudt.com)**

# TABLE OF CONTENT

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. IN THE BOX .....                          | 1  |
| 2. IMPORTANT NOTE.....                       | 1  |
| 2.1. About Battery.....                      | 1  |
| 2.2. About SD Card.....                      | 1  |
| 2.3. About SIM Card.....                     | 2  |
| 3. INTRODUCTION .....                        | 2  |
| 4. PARTS AND CONTROLS .....                  | 3  |
| 5. INSTALLING THE BATTERY AND SD CARD.....   | 6  |
| 6. THE OFF, ON, AND SURVEILLANCE MODES ..... | 8  |
| 6.1. OFF Mode.....                           | 9  |
| 6.2. ON Mode.....                            | 9  |
| 6.3. SURVEILLANCE Mode.....                  | 10 |
| 7. CELLULAR CONNECTION.....                  | 10 |
| 7.1. Download GardePro Mobile App .....      | 10 |
| 7.2. Add Your Camera .....                   | 11 |
| 7.3. Login Your Account .....                | 11 |
| 7.4. Activate Camera .....                   | 12 |
| 7.5. App Navigation .....                    | 15 |
| 7.6. Get the First Picture .....             | 16 |
| 7.7. View Photo or Video .....               | 16 |
| 8. ADVANCED SETTINGS.....                    | 17 |
| 9. MOUNTING AND POSITIONING .....            | 23 |
| 9.1. Mounting.....                           | 23 |
| 9.2. Sensing Angle and Distance Test .....   | 24 |
| 9.3. Starting.....                           | 25 |
| 10. REVIEW PHOTOS OR VIDEOS.....             | 26 |
| 11. TECHNICAL SPECIFICATIONS .....           | 26 |
| 12. TROUBLESHOOTING .....                    | 29 |
| 13. WARRANTY .....                           | 30 |

## 1. KUTU İÇERİĞİ

1 x Kamera, 1 x Montaj Kayışı, 1 x Anten, 1 x SIM kart

(önceden takılmış), 1 x S960 Kullanım Kılavuzu, 1 x Mini USB

Kablosu

1 x Lityum-iyon Pil Paketi (önceden takılmış), 1 x USB C - USB C Şarj Kablosu, 1 x USB C Dişi - USB Erkek

Adaptör

1 x L800N Pil Kullanım Kılavuzu

Not: Hafıza kartı dahil değildir (kullanıcı tarafından sağlanır), USB güç adaptörü dahil değildir (kullanıcı tarafından sağlanır).

## 2. ÖNEMLİ NOTLAR

### 2.1. Pil Hakkında

**Lütfen L800N Pil Kullanım Kılavuzunu ve Güvenlik Gereksinimlerini ilk kez iz kameranızı çalıştırmak için pil paketini kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve başvurmak için saklayın.**

### 2.2. SD Kart Hakkında

Standart boyutlu bir SDHC/SDXC bellek kartına ihtiyacınız var (maksimum

kapasite 512 GB, Sınıf 10). En iyi maliyet-performansı elde etmek için kamerada SanDisk 32GB

SDHC Sınıf 10 bellek kartlarının kullanılmasını öneririz.

**İlk kullanımdan önce, lütfen menü ayarlarında "SD Kartı Biçimlendir"i kullanarak kamerada SD kartınızı biçimlendirin.**

## 2.3 SIM Kart Hakkında

**Kameranız yalnızca ABD'deki AT&T ve T-Mobile hücresel ağlarında çalışan bir SIM kartla birlikte gelir. Lütfen kameranızın takılı olduğu yerde hücresel sinyalin iyi olduğundan emin olun. Lütfen SIM kartı çıkarmayın. Birden fazla kameranız varsa, lütfen aralarında SIM kart değişimi yapmayın**

## 3.GİRİŞ

### 3.1. Kamera Hakkında

GardePro X60P, yeni nesil 4G LTE hücresel iz kamerasıdır. Kameranın dahili bir hücresel modülü vardır, özel bir uygulama "GardePro Mobile") aracılığıyla kamerayı uzaktan bağlamanıza ve çalıştırmanıza olanak tanır. Kamera, uygulamada belirtilen Transfer Programına göre cep telefonuna resim gönderecektir. Kamera ayrıca, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunmak için akıllı gece görüşü, bulanıklık azaltma ve gürültü azaltma teknolojisini kapsayan yepyeni yenilikçi ve ultra net görüntüleme teknolojisine sahiptir.

### 3.2. Ana Özellikler

- SIM kartla birlikte gelir
- Uygulamayla hızlı aktivasyon
- Uygun fiyatlı ve esnek veri planı sunar
- Kameranızı uygulama aracılığıyla programlayın
- Resimleri cep telefonuna gönderin
- Yüksek kaliteli resimler (48MP fotoğraflar), 1296P 20fps veya 1080P 30fps H.264 sesli video klipler
- Net gece görüşü, flaş menzili 100 ft, 36 adet yüksek performanslı kızılötesi parlamayan 940nm LED ile donatılmıştır ve bunlar bir flaş (gözler için görünmez)
- Geniş görüş açısı - 70°
- İyi tasarlanmış işlem düğmeleri ve dahili 2,4 inç renkli ekran ile kullanımı/programlaması kolay, programlaması kolay, ekranda resim ve videoları inceleyin
- 3 çalışma modu - Hareket algılama, Zaman atlamalı ve Hibrit

- Yaklaşık 0,1~0,5 saniye hızlı tetikleme süresi (3 PIR sensörüyle önceden etkinleştirilmiş teknoloji), 0,5 saniyeden kısa hızlı kurtarma süresi, 90 ft'ye kadar uzun tetikleme mesafesi
- Her yakalamada bilgi şeridi: Tarih, Saat, Sıcaklık ve Ay evresi
- Çalışma Saatleri, Döngü Kaydı, Zaman Atlamalı, Parola Korumalı
- Her iklime uygun olarak üretilmiştir - IP66, Çalışma Sıcaklığı: -4~140°F
- SD/SDHC/SDXC hafıza kartını destekler, maksimum kapasite 512 GB (dahil değildir)

### 3.3. Uygulamalar


Kamera şu şekilde kullanılabilir:

- Avlanma ve hayvanların izlerini veya alışkanlıklarını takip etme
- Yaban hayatını gözlemleme ve araştırma için, vahşi hayvanların resimlerini ve videolarını çekme
- Ev, çiftlik, ofis ve topluluk için hareketle tetiklenen bir güvenlik kamerası olarak
- İstila kanıtının gerektiği diğer tüm iç ve dış mekan gözetimi

## 4. PARÇALAR VE KONTROLLER

Kamera bir anten, 36 adet kızılötesi LED, Gösterge, Işık Sensörü, Optik Lens, PIR Sensörleri, ön görünümde Kilit Delikleri ile donatılmıştır (Şekil 1).

**İPUCU:** Kullanım sırasında, siyah PIR Lens kirli olabilir veya çizik olabilir, ancak güvenilirlik tasarımı nedeniyle performansı etkilemez. Temizlemeniz gerekiyorsa, lütfen üfleterek çıkarmaya çalışın veya kırı çok hafifçe alın. Lütfen silmeye çalışmayın bu daha fazla çizik oluşmasına neden olabilir.

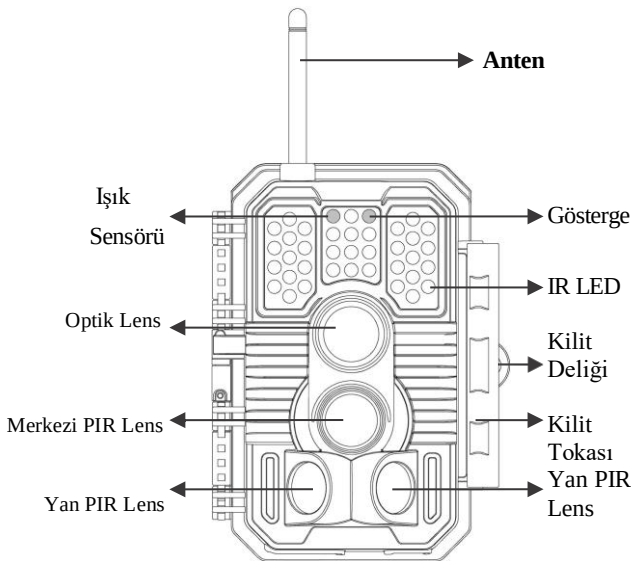

*Şekil 1: Ön Görünüm*


**Anteni takın:** Anten, paket kutusunun aksesuar yuvasına yerleştirilir. Lütfen anteni kameranın üstündeki montaj tabanına vidalayın ve sıkıca sıkın (Şekil 1).

Kamera, harici cihazlar için aşağıdaki bağlantıları sağlar: Mini USB portu ve SD kart yuvası vb. (Şekil 2).



Şekil 2: Alt Görünüm

Kameranın arkasında bir güvenlik kablosu deliği ve iki kayış deliği vardır. Kayış, kayış deliklerinden geçirilebilir ve kayışın ucu sıkıca çekilerek bir ağaç gövdesinin etrafına güvenli bir şekilde sabitlenebilir (Şekil 3).

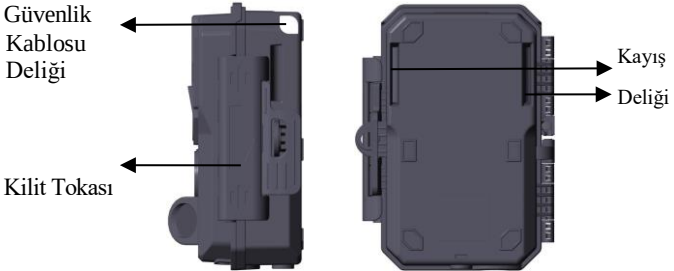

Şekil 3: Sağ / Arka Görünüm

Kamerada, resim veya video izleme ve menü görüntüleme için kullanılabilen 2.4 inçlik dahili LCD ekran, kolay programlama ve kullanım için özel tuş takımı tasarımı ve şarj edilebilir pil bulunmaktadır (Şekil 4).



Renkli  
Ekran  
İşlem  
Düğmeleri  
  
Nano-SIM  
Kart

Şarj Edilebilir  
Pil



Şekil 4: İç Görünüm ve SIM kart Görünümü



Şekil 5: Operasyon Düğmeleri


Bir güç anahtarı kamerayı açmak (**AÇIK modu**) veya kapatmak (**KAPALI modu**) için kullanılır. Bir **BAŞLAT** düğmesi kamerayı ayarlarınıza göre hızlı bir şekilde gözetim moduna (hareket algılama) veya zaman atlamalıya geçirmek için kullanılır (Şekil 5). Kamera gözetim modundayken kamerayı uyandırmak için **BAŞLAT** düğmesine basın

## 5. INSTALLING THE BATTERY AND SD CARD

Nano-SIM kartınız önceden takılmıştır, lütfen çıkarmayın. Kameranızı nasıl kullanacağınızı öğrenmeye başlamadan önce, öncelikle bir SD kart takmanız gerekecektir. Bu sadece bir dakikanızı alsa da, pil ve SD kart hakkında bilmeniz gereken bazı önemli notlar vardır, bu nedenle lütfen **aşağıdaki talimatları ve uyarıları okumak için zaman ayırın:**

### 5.1. Pilin Takılması


Pil takımının doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin (Şekil 6).

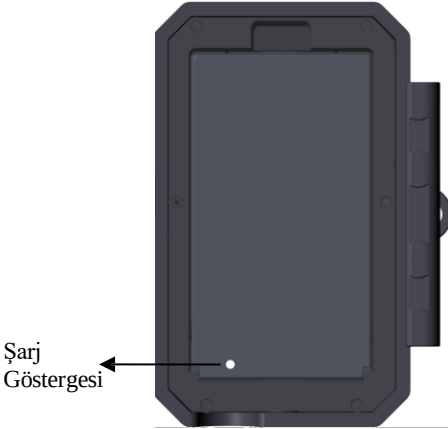

*Sekil 6: Pil Paketinin Yüklenmesi*

### **5.2. SD Kartın Takılması**

Kamerayı çalıştırmaya başlamadan önce SD kartı takın (kamera kapalıyken). Kamera açıkken veya gözetim modundayken SD kartı takmayın veya çıkarmayın (Şekil 7)

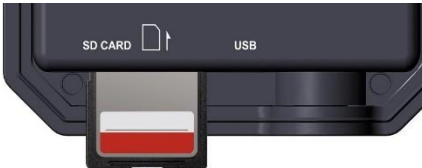

Aşağıda SD kartın nasıl takılıp çıkarılacağı açıklanmaktadır:

- SD kartı etiket tarafı yukarı bakacak şekilde kart yuvasına takın. Bir "tık" sesi, kartın başarıyla takıldığını gösterir. Kartın yanlış tarafı yukarı bakıyorsa, zorlamadan takamazsınız, kartları takmanın tek bir doğru yolu vardır. SD kart doğru şekilde takılmamışsa, cihaz **AÇIK** modunda ekranda bir SD kart simgesi görüntüleyemez. İlk kullanımdan önce kameranın "**SD Kartı Biçimlendir**" menü seçeneğini kullanarak SD kartı biçimlendirmeniz önerilir, özellikle de kart başka cihazlarda kullanılmışsa.
- SD kartı çıkarmak için, kartı hafifçe itin (önce itmeden çıkarmaya çalışmayın). Tık sesini duyduğunuzda kart yuvadan serbest kalır ve çıkarılmaya hazır olur. SD kartları veya pili takmadan veya çıkarmadan önce kameranın gücünün **KAPALI** olduğundan emin olun.

## 6. KAPALI, AÇIK VE GÖZETİM MODLARI

Kameranın üç temel çalışma modu vardır:

- **KAPALI** modu: Güç anahtarı **KAPALI** konumunda (Kamera kapalıdır).
- **AÇIK** modu: Güç anahtarı **AÇIK** konumunda (Kamera açıktır ve ekranı açıktır).
- **GÖZETİM** modu: Kamera açıldığında, gözetim moduna girmek için **BAŞLAT** düğmesine basın. ekran kapalıyken, kamera bekleme moduna girer ve ayarlarınıza göre çalışır.

### Uygulama ve Hücresel Bağlantı:

Kamera **AÇIK** veya **GÖZETİM** modunda çalışırken kamerayı bağlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

#### 6.1. KAPALI Modu

**KAPALI** modu, SD kartı veya pili değiştirmek veya cihazı taşımak gibi herhangi bir eylemde bulunulması gereken "güvenli" moddur. Ve tabii ki, kamerayı saklarken veya kullanmadığınızda, onu **KAPALI** moduna geçireceksiniz. Lütfen **KAPALI** modunda kameranın hala

biraz güç tükettiğini unutmayın. Kamera uzun süre kullanılmıyacaksa pili pil bölmesinden çıkarmak iyi bir fikirdir.

## 6.2. AÇIK Modu

**AÇIK** modunda, yerleşik ekranının yardımıyla kameranın ayarlarını kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.

MENÜ tuşuna basarak menüde bulunan bu ayarlar, fotoğraf veya video çözünürlüğünü, fotoğraflar arasındaki aralığı, zaman baskısını açmanızı vb. sağlar (Bölüm 8 GELİŞMİŞ AYARLAR'da daha fazla bilgi edinin). Ekran görüntüsünde, kaç tane fotoğraf çekildiğini, pil seviyesini, kamera veya video modunu vb. gösteren bir bilgi ekranı göreceksiniz.

Lütfen dikkat: **AÇIK** modunda, 3 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa (tuşa basılmazsa) kamera otomatik olarak **GÖZETİM** moduna girecektir. Daha sonra kamera menüdeki ayarlarınız gibi çalışacaktır.

**AÇIK** modunda, görüntülerinizi indirmek için kamerayı bir bilgisayarın USB portuna bağlayabilirsiniz.

## 6.3. GÖZETİM Modu

Pil ve SD kart takıldıktan sonra herhangi bir zamanda kamerayı açabilirsiniz. **BAŞLAT** düğmesine basıldığında, kamera **GÖZETİM** moduna girecektir. Ayarlarda Mod "Hareket Algılama" olarak ayarlanmışsa, kamera 30 saniyelik bir gecikmeyle geri sayacak ve ardından görüntü çekmeye hazır olacaktır. Mod "Zaman Atlaması" olarak ayarlanmışsa 30 saniyelik geri sayım olmayacak ve kamera Zaman Atlaması moduna girmeye hazır olacaktır.

**GÖZETİM** moduna girdiğinizde, manuel kontrollere gerek kalmaz veya mümkün olmaz (kontrol tuşlarının hiçbir etkisi yoktur). Kamera otomatik olarak fotoğraf veya video çekecektir (geçerli parametre ayarlarına göre).

**İPUCU:** Gerekirse kamerayı uyandırmak ve kameranızı yeniden programlamak için tekrar **BAŞLAT** düğmesine basabilirsiniz.

## **7. HÜCRESEL BAĞLANTI**

### **7.1. GardePro Mobil Uygulamasını İndirin**

Hücresel işlevselliği kullanmadan önce lütfen 'GardePro Mobil' uygulamasını indirin.



#### **NOTLAR:**

Bu bölümde gösterilen ekran görüntüleri yalnızca gösterge niteliğindedir.

Uygulamanın farklı sürümlerindeki, iOS ve Android gerçek diyagram farklılık gösterebilir.

Uygulamanın kullanımı sırasında lütfen uygulamaya cihazınızın depolama, konum, kamera ve yerel ağna (iOS ise) erişim izni verin.

### **7.2. Kameranızı Ekleyin**

Uygulamayı açın, Lütfen Hücresel Kamera'ya dokununuz.


Uygulama birleşik bir uygulamadır, hücresel kamerayı ve Wi-Fi kamerayı (ayrı satılır) destekler.

### **7.3. Hesabınıza Giriş Yapın**

Hücresel kameralarınızı yönetmek için hesabınıza giriş yapın, lütfen Giriş Yap'a dokununuz.

Giriş yapmak için lütfen hesabınızı ve şifrenizi girin.

İlk kez hücresel kamera kullanıyorsanız ve bir hesabınız yoksa lütfen kameranın geçerli olduğu bölgenizi seçin, ardından yeni bir hesap oluşturmak için Kaydol'a dokununuz (Şekil 8).

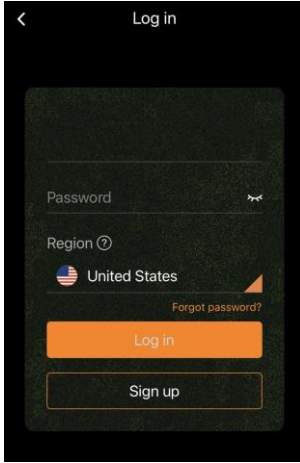

Şekil 8: Bölgenizi Seçme (ABD'deyseniz "Amerika Birleşik Devletleri"ni seçin)

***Not: Kaydolduktan sonra, bir sonraki oturum açışınızda veya şifrenizi unutursanız ve şifrenizi güncellemeniz gerekirse, lütfen seçilen bölgenin doğru olduğundan emin olun.***

E-postanızı girin, Gizlilik Sözleşmesini okuyun ve kabul edin. "İleri"ye dokunun, birkaç dakika içinde e-postanıza bir doğrulama kodu alacaksınız, lütfen daha sonra e-postanızı kontrol edin, kodu bulun ve bir sonraki iletişim kutusuna girin.

#### **7.4. Kamerayı Etkinleştir**


Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, lütfen kameranızın size yakın ve **AÇIK** modda olduğundan emin olun.

Lütfen kameranızın hücresel ağını yapılandırmak için uygulamada gösterilen "Hızlı Başlangıç" talimatlarını (adımlarını) izleyin.

Kurulum sırasında, uygulama QR kodunu taramak için kamera gibi erişim izni isteyebilir, lütfen işlemi tamamlamasına izin verin.

Hızlı Başlangıç'ın son adımında, kamera **MENÜ** ayarlarındaki "Etkinleştirme Kodu"na gidin, QR kodunu uygulama ile tarayın.

Taradıktan sonra, kamera SIM kartı etkinleştirmeye başlar, çıkmak için **MENÜ**'ye basabilirsiniz. Kamera ekranının üst kısmındaki simgeler buna göre değişecektir (Şekil 9)

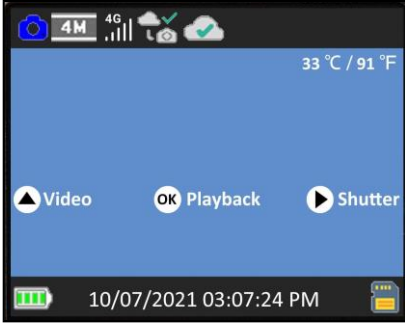

*Şekil 9: Kamera ekranının üst kısmındaki simgeler*

Hücresel bağlantının bağlanmasını ve cihazın etkinleştirilmesini bekleyin (kamera ekranının üst çubuğunda aşağıdaki simgeler görünene kadar)..




Etkinleştirme sırasında hücresel durumu belirtmek için simgeler bulunur (Tablo 1):




Tablo 1 – Kamera Network Simgeleri

| Kategori            | Simge                                                                               | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hücresel Sinyal     |    | SIM kart algılanmadı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |    | Kamera kullanılabılır hücresel ağ arıyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |    | Hücresel ağ hizmeti mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |    | "4G" kameranin 4G hücresel şebeke kullandığını gösterir, otomatik olarak "3G" veya "2G"ye (yerel hücresel şebekeye göre) geçebilir ve beyaz "sinyal çubuğu" sinyal gücünü gösterir.<br><i>Not: 3G veya 4G hücresel şebekede, kamera resim veya video gönderebilir. 2G hücresel şebekede, kamera SADECE kamera durumunu yükleyebilir.</i> |
| Hücresel Bağlantı   |    | Hücresel şebekeye bağlanılamıyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |    | Kamera hücresel şebeke servis alanı içinde değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |   | Hücresel şebekeye başarıyla bağlandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cihaz Etkinleştirir |  | Kamera aktif değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |  | Kamera ve SIM kart eşleşmemiştir (örneğin kamera başka bir SIM kartla bağlanmıştır).                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |  | Kamera başarıyla etkinleştirildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Uygulamada, cihaz etkinleştirildiğinde, uygulamadaki turuncu çubuk yeşil çubuğa dönüşecektir (Şekil 10-11).

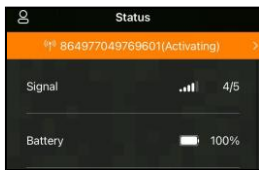

Şekil 10: Etkinleştiriliyor

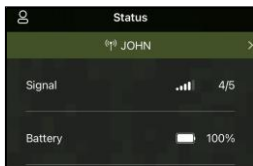

Şekil 11: Aktif

"864977049769601" kimliği (örneğin hücresel kimlik) kamera adınıza dönüşecektir (örneğin kamera adınızı "JOHN" olarak programladınız). Lütfen bu kimliğin farklı kameralara ve SIM kartlarına göre değişebileceğini unutmayın.

### 7.5. Uygulama Gezintisi

Kamera tamamen etkinleştirildiğinde, uygulamada gezinebilirsiniz.

Uygulama 4 ana sekme sunar: Plan, Durum, Ayarlar ve Galeri (Tablo 2). Daha ayrıntılı bir kılavuz almak için lütfen şu adresi ziyaret edin:

[www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell)

Tablo 2 - app Navigasyonu

| Tab   | Description                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Plan  | Mevcut veri planınızın durumunu listeleyin, örneğin toplam kalan etkili günler ve bu döngü için kalan veri planı miktarı. Yeni bir plan sipariş edebilirsiniz veya isteğe bağlı HD fotoğraflar ve Videolar sipariş edebilirsiniz |  |
| Durum | Pil seviyesi, SD Kart kapasitesi ve kullanılan boyut, kameranın dahili sıcaklığı, SD Kartta depolanan resim ve video sayısı, modem kimliği, kamera modeli, donanım yazılımı sürüm numarası vb. dahil olmak üzere kamera durumu.  |  |

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ayarlar | Mod, resim kalitesi vb. gibi kamera ayarlarını görüntüleyin veya programlayın. |
| Galeri  | Kameranın çektiği resimleri veya videoları inceleyin veya indirin.             |

### 7.6. İlk Resmi Alın

Kamerayı başarıyla etkinleştirdikten sonra, kameradan ilk resmi almak istersiniz:

- Uygulamayı açın, Ayarlar Sekmesine gidin, Her Yakalamada Aktar'ı **AÇIK** olarak değiştirin.
- Kamerayı açın, kameranın açık olduğundan emin olun.
- (ekran açık). Kamera hücresel ağa başarıyla bağlandıktan sonra (aşağıdaki gibi kamera ekranının üstündeki simgeler gösterilir),



**BAŞLAT** düğmesine basın ve kameranın gözetleme moduna girmesini bekleyin.

- Kameranın önünden geçin.
- Uygulamadaki Galerî sekmesini kontrol edin, genellikle birkaç dakika içinde kameradan gönderilen resmi alırsınız.
- İlk resmi başarıyla aldıktan sonra, daha fazla pil gücü tüketmemek için Her Yakalamada Transfer'i **KAPALI**'ya getirmeyi lütfen hatırlatın.

Daha fazla ayrıntı için lütfen [www.zopudt.com/support/cell](http://www.zopudt.com/support/cell) adresini ziyaret edin.

## 8. GELİŞMİŞ AYARLAR

İzleme kamerası önceden ayarlanmış üretici ayarlarıyla gelir. Ayarları gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kamera ekranı açıldığında, menüye girmek/çıkarmak için **MENÜ** tuşuna basın İşaretçiyi hareket ettirmek için **YUKARI/AŞAĞI** tuşuna basın, Ayarı değiştirmek için **SOL/SAĞ** tuşuna basın ve değişikliği onaylamak için **OK** tuşuna basın. Değişikliği kaydetmek için her zaman **OK** tuşuna basmayı unutmayın. Aksi takdirde yeni ayarınızı kaybedersiniz. Ayrıca kameranızı uygulamada programlayabilirsiniz.

**Not:** Uygulama aracılığıyla programlanan tüm kamera ayarları bir sonraki "Hücresele Aktarım" döngüsüne kadar geçerli olmayacaktır. Ayar geçerli olduktan sonra, değiştirilen ayarların solundaki turuncu çubuk kaybolacaktır. Hücresele ağ iletim hızı ve güç tasarrufu göz önünde bulundurularak, uygulama fotoğraf kalitesini ve boyutunu, video kalitesini ve uzunluğunu sınırlayacaktır.

| <b>Parametre</b>          | <b>Ayarlar<br/>(Kalın<br/>=<br/>Varsayı<br/>lan</b> | <b>Tanım</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hücresele</b>          | <b>On<br/>Off</b>                                   | Hücresele bağlantıyı etkinleştirmek için Açık'ı seçerek, hücresele ağına bağlanmak için uygulamayı kullanabilirsiniz. Hücresele bağlantıyı devre dışı bırakmak için OFF seçerek, kamera bağımsız modda çalışacak ve pil gücünden tasarruf edecektir. |
| <b>APN</b>                |                                                     | Sadece kamerada programlanabilir. Gelecekteki kullanım için ayrılmıştır. Lütfen değiştirmeyin.                                                                                                                                                       |
| <b>Aktivasyon Kodu</b>    |                                                     | Kamerayı aktifleştirmek için kullanılır. Kurulum sırasında uygulama içerisinde tarayın.                                                                                                                                                              |
| <b>Hücresele Bilgi</b>    |                                                     | Hücresele modem ve ağ detayları, Adaptör, IMEI, Yapılandır, Durum, Sinyal, SIM, Ağ, Ad, PIN, ICCID, IMSI, APN, PDP vb.                                                                                                                               |
| <b>Hücresele Transfer</b> | Her Yakalamada Transfer: On/Off                     | Açık seçildiğinde, hücresele ağ kamera tarafından her çekimden sonra telefona resim gönderecektir. <b>ÖNEMLİ Not:</b> Bunu etkinleştirmek, sık yüklemeler nedeniyle pil gücünü önemli ölçüde tüketecektir. Çoğu durumda Kapalı olarak ayarlayın      |

|                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(Yalnızca uygulamalar a ayarlarında)</b> | <b>İlk Transfer zamanı:</b><br>ss:dd:                  | Hücresel şebekenin telefona ilk kez resim göndereceği zamanı seçin (eğer kamera fotoğraf çekmişse).                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | <b>Transfer Aralığı:</b><br>00:30<br>-24:00<br>(1 gün) | Pil gücünü korumak için transfer aralığını seçin, örneğin 6, 12, 24 saat.<br><i>Not: Ağ nedenlerinden dolayı, gerçek transfer süresi belirtilen zamandan birkaç dakika gecikebilir.</i>                                                                                                                   |
| <b>Hücresel Fotoğraf Kalitesi</b>           | 320 x 180,<br><b>640 x 360</b>                         | Hücresel fotoğraflar için istediğiniz çözünürlüğü seçin (Uygulama Galerisi'nde fotoğrafları önizleyin).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mod</b>                                  | Hareket Algılama,<br>Zaman Atlamalı,<br>Hibrit         | <b>Hareket Algılama</b> modunda, kamera tetiklendiğinde fotoğraf veya video çekecektir. <b>Zaman Atlamalı</b> modda, kamera önceden ayarlanmış "Zaman Atlamalı Aralığı" parametresine göre periyodik olarak fotoğraf veya video çekecektir.<br><b>Hibrit mod</b> yukarıdakilerin ikisini de içerir.       |
| <b>Fotoğraf veya Video</b>                  | <b>Fotoğraf,</b><br>Video,<br>Fotoğraf+Video           | Fotoğraf mı yoksa video klip mi çekileceğini seçin.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fotoğraf Kalitesi</b>                    | 48MP<br>32MP<br>24MP<br>16MP<br>8MP<br><b>4MP</b>      | Sabit fotoğraflar için istediğiniz çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlük daha kaliteli fotoğraflar üretir, ancak SD kart kapasitesinin daha fazlasını kaplayan daha büyük dosyalar oluşturur. Daha büyük dosyaların SD karta yazılması daha uzun zaman alır, bu da deklanşör hızını biraz yavaşlatır. |

|                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fotoğraf Patlaması</b> | <b>01, 02, 03</b>                                                                           | Tetikleyici başına sırayla çekilecek fotoğraf sayısını seçin.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Video Kalitesi</b>     | 1296P<br><b>1080P</b><br>720P                                                               | Video çözünürlüğünü seçin (kare başına piksel). Daha yüksek çözünürlük daha kaliteli videolar üretir, ancak SD kart kapasitesinin daha fazlasını alan daha büyük dosyalar oluşturur.                                                                                                                                                                     |
| <b>Video Uzunluğu</b>     | <b>10</b><br><b>saniye,</b><br>İsteğe bağlı<br>3sn ile 5s                                   | Video kayıt uzunluğunu seçin.<br><i>Not: IR LED'leri daha fazla pil gücü tüketeceğinden gece video uzunluğunu 30 saniyeden daha kısa bir değere ayarlamanız şiddetle önerilir. Hücresel AÇIK olduğunda, video uzunluğu maksimum 10 saniye ile sınırlıdır.</i>                                                                                            |
| <b>Video Sesi</b>         | <b>On</b><br><b>Off</b>                                                                     | <b>ON</b> seçildiğinde sesli video kaydı yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Video Format</b>       | <b>MP4</b><br><b>MOV</b>                                                                    | MP4, video endüstrisindeki ana akım formattır ve herhangi bir oynatıcıyla daha uyumludur. Bazı eski dijital kamera yazılımlarının MOV formatındaki videolarla çalışması gerekiyorsa MOV'u seçin.                                                                                                                                                         |
| <b>Algılama Gecikme</b>   | <b>10</b><br><b>saniye,</b><br>3<br>saniyeden<br>60<br>dakikaya<br>kadar<br>isteğe<br>bağlı | Bir oyun ilk algılandıktan sonra kameranın PIR sensöründen gelen herhangi bir sonraki tetikleyiciye yanıt vermesi için bekleyeceği en kısa süreyi seçin. Seçilen aralıkta kamera resim/video çekmeyecektir. Bu, SD kartın çok fazla gereksiz görüntüyle dolmasını önler.<br><i>Not: Mod "Zaman Atlaması" olarak ayarlandıysa bu seçenek geçersizdir.</i> |

|                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIR Hassasiyet</b>        | High,<br><b>Medium</b><br>Low                   | PIR sensörünün hassasiyetini seçin. Sıcaklık hassasiyeti etkiler. Yüksek ayar, uzaktaki nesneleri yakalamak veya daha fazlasını yakalamak istediğinizde uygundur ve Düşük ayar daha az yanlış tetikleme için iyidir.<br><i>Not: Mod "Zaman Atlaması" olarak ayarlandığında bu seçenek geçersizdir.</i>                                                                                                                     |
| <b>Yan Hareket Sensörü</b>   | On<br>Off                                       | Açık'ı seçmek yan hareket sensörlerini etkinleştirir. Daha hızlı tetikleme hızları sağlar ve hızlı hareket eden hayvanları yakalamaya yardımcı olur. İki yan hareket sensöründen herhangi biri bir hareket olayı algıladığında, kamera önceden etkinleştirilir. Hayvan merkez hareket sensörünün algılama alanına girdiğinde, kamera fotoğraf veya video çekmeye başlar. Pil gücünden tasarruf etmek için Kapalı'yı seçin. |
| <b>Hareket Testi</b>         |                                                 | Bu özellik kamerayı hedef alanınıza yönlendirmenize yardımcı olur. Lütfen Bölüm 9.2'deki ayrıntılara bakın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zaman atlamalı aralık</b> | <b>İlk Çekim Zamanı:</b><br>ss:dd               | Time Lapse veya Hybrid modu etkinleştirildikten sonra en erken çekim zamanını ayarlayın. Fotoğrafları daha erken çekmek istiyorsanız, bunu mevcut zamandan daha sonraya ayarlamanız önerilir.                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | <b>Aralık:</b><br>3sn den itibaren isteğe bağlı | Zaman atlama aralığını ayarlayın. SADECE Mod Zaman Atlamalı veya Hibrit olarak ayarlandığında etkili olur, kamera otomatik olarak                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 24h                     | PIR sensörü herhangi bir oyun algılamış olsa bile, ayarlanan aralığa göre fotoğraf/video çekin. Bu, yılanlar gibi soğukkanlı hayvanları veya çiçeklenme sürecini vb. gözlemlerken faydalıdır.<br><i>Not: Mod "Hareket Algılama" olarak ayarlanmışsa bu seçenek geçersizdir.</i>                                                |
| <b>Zaman atlamalı dönem</b> | On<br>Off               | Zaman Atlamalı Mod veya Hibrit modda kameranız için belirli bir çalışma süresi aralığı ayarlamak için Açık'ı seçin. Kamera için 2 farklı zaman aralığı ayarlayabilirsiniz ve bu aralıklar dışında zaman atlamalı fotoğraf veya video çekmez.<br><i>Not: Mod "Hareket Algılama" olarak ayarlanmışsa bu seçenek geçersizdir.</i> |
| <b>Tarih / Saat</b>         | M/D/Y<br>hh:mm<br>AM/PM | M – Ay, G – Gün, Y – Yıl hh – Saat, mm – Dakika<br>Not: Parametreleri değiştirmek için "SOL/SAĞ" tuşunu, geçerli tarih ve saati ayarlamak için "YUKARI/AŞAĞI" tuşunu kullanın. Tarih giriş biçimi değişebilir. Lütfen buna göre "Tarih Biçimi" parametre ayarlarına bakın.                                                     |
| <b>Tarih Biçimi</b>         | D/M/Y<br>M/D/Y<br>Y/M/D | Ekranda ve her yakalamada gösterilecek tarih formatını seçin.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zaman Biçimi</b>         | 12h<br>24h              | Ekranda ve her yakalamada gösterilecek zaman biçimini seçin.<br>12h - AM/PM                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kamera Adı</b>           | On<br>Off               | Fotoğraflarda konumu kaydetmek için Büyük A-Z, 0-9 biçiminde 4 karakter uzunluğunda bir ad atamak için Açık'ı seçin (örn. Yellow Stone Park için                                                                                                                                                                               |



|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                   | A123). Bu, çoklu kamera kullanıcılarının fotoğrafları incelerken konumu belirlemesine yardımcı olur.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bilgi Şeridi</b>             | <b>On<br/>Off</b> | Her çekimde tarihi, saati, sıcaklığı ve ayın evresini göstermek için ON seçeneğini seçin.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Döngü<br/>Kaydı</b>          | <b>On<br/>Off</b> | Açık seçeneğinin seçilmesi, SD kart kapasitesine ulaştığında en eski dosyaların yeni çekimlerle üzerine yazılmasına neden olur. Kapalı seçeneği seçildiğinde, SD kart kapasitesine ulaştığında kamera görüntü yakalamayı durdurur.                                                                                                                                                 |
| <b>Çalışma<br/>Saatleri</b>     | <b>On<br/>Off</b> | Kameranın her gün yalnızca belirli bir zaman aralığında çalışmasını istiyorsanız Açık'ı seçin. Örneğin, başlangıç saati 18:35'e ve bitiş saati 8:25'e ayarlanırsa, kamera geçerli gün 18:35'ten ertesi gün 8:25'e kadar çalışacaktır. Zaman aralığı dışında kamera tetiklenmeyecektir.<br><i>Not: Bu seçenek YALNIZCA Mod "Hareket Algılama" olarak ayarlandığında geçerlidir.</i> |
| <b>Password</b>                 | <b>On<br/>Off</b> | Kameranızı yetkisiz kullanıcılardan korumak için 4 haneli bir parola ayarlayın. Kod kaybolursa, parolayı sıfırlamak için müşteri desteğiyle iletişime geçebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SD Kartı<br/>Biçimlendir</b> | <b>Yes<br/>No</b> | SD kartı biçimlendirdikten sonra tüm dosyalar silinecektir. Daha önce başka cihazlarda kullanılmışsa SD kartı biçimlendirmeniz şiddetle önerilir. <b>Dikkat: SD karttaki istenen dosyaların önce yedeklendiğinden emin olun!</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Fabrik<br/>Ayar</b>          | <b>Yes<br/>No</b> | YES'i seçmek, önceki tüm ayarlarınızı üretici varsayılan ayarlarına geri döndürecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| <b>Version</b> | Defined | Kameranın sürümünü görüntüle |
|----------------|---------|------------------------------|

## 9. MONTAJ VE KONUMLANDIRMA

### 9.1. Montaj

Kameranın parametrelerini evde kişisel tercihlerinize göre ayarladıktan sonra, dışarı çıkarmaya hazırsınız. Kamerayı keşif oyunu veya diğer dış mekan uygulamaları için kurarken, doğru ve güvenli bir şekilde yerine monte ettiğinizden emin olmalısınız. Kamerayı yaklaşık 6 inç (15 cm) çapında sağlam bir ağaca monte etmenizi öneririz. En iyi görüntü kalitesini elde etmek için, ağaç izlenecek yerden yaklaşık 16-17 ft (5 m) uzakta olmalı ve kamera 2,5-3,5 ft (0,75-1 m) yüksekliğe yerleştirilmelidir. Ayrıca, nesnenin ideal flaş menziline, kameradan 100 ft'den (30 m) daha uzakta ve 10 ft'den (3 m) daha yakın olmadığına, en iyi sonuçları gece alacağınızı unutmayın. Kamerayı monte etmenin iki yolu vardır: sağlanan ayarlanabilir kemer veya tripod soketi.

**Ayarlanabilir kayışı kullanma:** Kayışı kamerada kullanmak için, kayışın bir ucunu kameranın arkasındaki iki braketten geçirin.

Kayışın ucunu tokadan geçirin.

Kayışı ağaç gövdesinin etrafına sıkıca sabitleyin, böylece boşluk kalmayacak

(Şekil 12).

**Tripod soketini kullanma:** Kamera, standart UNC 1/4-20 dişli vidayla (dahil değildir) bir tripoda veya diğer montaj aksesuarlarına montaj yapmayı sağlayan alt ucunda bir soketle donatılmıştır.



*Şekil 12: Kamerayı Monte Etmek*

## **9.2. Algılama Açısı ve Mesafe Testi**

Kameranın seçtiğiniz alanı etkili bir şekilde izleyip izleyemediğini test etmek için, kameranın algılama açısını ve izleme mesafesini kontrol etmek için bu test önerilir. Testi gerçekleştirmek için:

- Kamerayı AÇIK moduna getirin.
- MENÜ düğmesine basın, "Hareket Testi"ne gidin. Kamera, en fazla 60 saniyelik bir gecikmeyi geri sayacak ve hareketi yakalamaya hazır olacaktır. (Not: Gecikme süresi, hareket sensörünün etkinleştirileceği gerçek zamana bağlı olarak 60 saniyeden az olabilir.

Gecikme süresi, güç açma süresinden 60 saniye çıkarıldıktan sonra elde edilir.)

- Kamera kapağını kapatın.
- Oyunun veya nesnelerin olmasını beklediğiniz alandaki çeşitli konumlarda kameranın önünde hareketler yapın.

Kameradan farklı mesafeler ve açılar deneyin. Beyaz hareket göstergesi LED'i KIRMIZI renkte yanıp söndüğünde, bu kameranın pozisyonu algılayabildiğini gösterir.

Ancak, LED yanıp sönmüyorsa, bu, pozisyonun algılama aralığının dışında olduğu anlamına gelir.

Bu algılama testlerinde, kamera hareket yakalandığında fotoğraf

çeker.

Kamerayı açtığınızda, ekran tetikleme sayısını gösterir, ekrandaki resimleri inceleyebilirsiniz. (Not: Kırmızı ışık yalnızca hareket merkezi PIR sensörünün algılama alanı içinde olduğunda yanıp söner.

Merkezi sensörün algılama görüş açısı 60°'dir. Yan sensörlerin her birinin 30°'lik bir görüş açısı vardır, bu yalnızca kamerayı önceden etkinleştirmek ve tetikleme hızını artırmak için kullanılır, her bir yan sensör hareketi algıladığında yanıp sönen KIRMIZI ışık yoktur.)

Testlerinizin sonuçları, kamerayı monte ederken ve nişan alırken en iyi yerleşimi bulmanıza yardımcı olacaktır. Cihazın yerleştirilmesi için yerden yükseklik, görmeyi umduğunuz hayvanın boyutuna göre değişmelidir. Genel olarak, 3 ila 6 fit tercih edilir.

Kameranın önündeki sıcaklık ve hareket bozuklukları nedeniyle oluşabilecek olası yanlış tetikleyicileri, kamerayı bir ısı kaynağına veya yakındaki ağaç dallarına veya çalıya (özellikle rüzgarlı günlerde) yöneltmeyerek önleyebilirsiniz. kamerayı cam pencerenin arkasına YERLEŞTİRMEYİN çünkü bu şekilde herhangi bir hareket algılamak mümkün değildir.

Kamerayı herhangi bir cam nesneye yöneltmekten kaçının.

### **9.3. Başlatma**

Kamera, "Hareket Algılama", "Zaman Atlamalı" ve "Hibrit" olmak üzere üç çalışma modunu destekler, gözetim moduna girmek için BAŞLAT düğmesine basın.

Kameranın çalışma modunu menüde "Hareket algılama" olarak ayarlarsanız, kamera 30 saniyelik bir gecikmeyi geri sayar ve ardından bekleme moduna geçmeye(gözetim) ve çekim yapmaya hazır olur. Algıladığı herhangi bir hareket, menüde programlandığı gibi bir görüntü veya videonun yakalanmasını tetikler.

Algılama Gecikmesi ve PIR Hassasiyeti parametrelerinin

açıklamalarını okuduğunuzdan emin olun.

(2) Kameranın çalışma modunu menüde "Zaman Atlamalı" olarak ayarlarsanız, kamera BAŞLAT düğmesine basıldıktan kısa bir süre sonra "Zaman Atlamalı" moduna geçmeye hazır olur ve ardından "Algılama Gecikmesi" ayarlarından bağımsız olarak önceden ayarlanmış "Zaman Atlamalı Aralığı" parametresine göre periyodik olarak görüntü çeker.

(3) Kameranın çalışma modunu menüde "Hibrit" olarak ayarlarsanız, kamera yukarıdaki iki moda göre çalışır.

## **10. FOTOĞRAFLARI VEYA VİDEOLARI İNCELEYİN**

KAMERANIZI kurduktan, monte ettikten ve etkinleştirdikten sonra, elbette daha sonra geri dönüp sizin için yakaladığı görüntüleri incelemek için can atacaksınız. Kamera, fotoğrafları ve videoları SD karttaki \DCIM\100MEDIA klasöründe depolar. Fotoğraflar DSCF0001.JPG gibi dosya adlarıyla ve videolar DSCF0001.MP4 gibi dosya adlarıyla kaydedilir. MP4 video dosyaları Windows Media Player, QuickTime, VLC vb. gibi en popüler medya oynatıcılarda oynatılabilir. Bunun yapılabilmesinin farklı yolları vardır. Fotoğrafları veya videoları doğrudan kamera ekranında veya uygulamanın galeri çubuğunda inceleyebilirsiniz. Ya da kamera açıkken, dosyaları bir bilgisayara indirmek için verilen USB kablosunu kullanabilirsiniz.

Ya da SD kartı bir SD kart "okuyucusuna" (dahil değildir) takabilir, bir bilgisayara takabilir ve indirmeden dosyalara göz atabilirsiniz

## 11. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Öge                                   | Tanım                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hücresel</b>                       | LTE, SADECE AT&T ve T-Mobile ile çalışır (ABD'de)                                          |
|                                       | LTE, SADECE T-Mobile, Telefonica ve Vodafone (Almanya'da) ile çalışır                      |
|                                       | LTE, SADECE Orange ile çalışır (Fransa'da)                                                 |
|                                       | LTE, SADECE Telecom Italia ve Vodafone (İtalya'da) ile çalışır                             |
|                                       | LTE, SADECE Orange, Telefonica, Vodafone ve TeliaSonera (İspanya'da) ile çalışır           |
|                                       | LTE, SADECE Hutchison-Whampoa, BT Group, Telefonica ve Vodafone (İngiltere'de) ile çalışır |
| <b>Uygulama Sistem Gereksinimleri</b> | IOS 11.0 ve üstü<br>Android 7.0 ve üstü                                                    |
| <b>Çalışma Modu</b>                   | Hareket algılama, Zaman Atlamalı veya Hibrit                                               |
| <b>Max. Pixel Ebadı</b>               | 48MP                                                                                       |
| <b>Optik Lens</b>                     | f/1.6, FOV=70°, Auto IR-Cut                                                                |
| <b>IR Flash</b>                       | 100ft                                                                                      |
| <b>LCD Ekran</b>                      | 2.4" Renkli Ekran                                                                          |
| <b>Hafıza</b>                         | SD, SDHC veya SDXC standart hafıza kartı (Dahil değildir), maksimum kapasite 512 GB        |
| <b>Resim Çözünürlüğü</b>              | 48MP, 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP                                                           |
| <b>Video Çözünürlüğü</b>              | 2304 x 1296P@20fps (16:9),<br>1920 x 1080P@30fps (16:9),<br>1280 x 720P@30fps (16:9)       |
| <b>Görüntü Tipi</b>                   | Foto: JPEG,<br>Video: H.264 MP4 / MOV                                                      |
| <b>PIR Hassasiyet</b>                 | High/Normal/Low                                                                            |

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIR Algılama Mesafesi</b>  | 90ft (Below 77°F/25°C)                                                                           |
| <b>PIR Algılama Açısı</b>     | Toplam 120° (yan hareket sensörleri etkinken)<br>Orta bölge: 60°, Sol taraf: 30°, Sağ taraf: 30° |
| <b>Tetikleme Zamanı</b>       | Yaklaşık 0,1~0,5 saniye<br>(Yan hareket sensörleri etkinken 0,1 saniye)                          |
| <b>Tetikleme Aralığı</b>      | 0sec.-60min, Programlanır                                                                        |
| <b>Çekim Adedi</b>            | 1~3                                                                                              |
| <b>Video Uzunluğu</b>         | 3sec ~ 5min., Programlanır                                                                       |
| <b>Info Strip</b>             | On /Off                                                                                          |
| <b>Çalışma Saatleri</b>       | On /Off, Belirli çalışma süresi                                                                  |
| <b>Password</b>               | 4-Digit Code                                                                                     |
| <b>Kamera Adı</b>             | 4-Karakter (A-Z, 0-9)                                                                            |
| <b>Zaman Atlamalı Aralığı</b> | 3 Seconds ~ 24 Hours                                                                             |
| <b>Güç Kaynağı</b>            | 1 x Rechargeable 8000mAh Battery<br>(included)                                                   |
| <b>Bekleme Süresi</b>         | 8 Ay                                                                                             |
| <b>Otomatik Bekleme</b>       | ON modunda herhangi bir işlem yapılmadığında 3 dakika içinde Otomatik Bekleme (Gözetim modu)     |
| <b>Düşük Pil Alarmı</b>       | 8V - Düşük Pil (Pil bitiyor)<br>9V - Düşük voltajda gece görüşü mevcut değil (Neredeyse bitiyor) |
| <b>Arayüz</b>                 | Mini-USB, Standart boyutlu SD kart tutucu,<br>Harici Güç (DC 12V/1A, Fiş 5.5x2.1mm)              |
| <b>Montaj</b>                 | Askı, Tripod Tabanı (1/4-20)                                                                     |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Su Geçirmez</b>       | IP66                  |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b> | -4~140°F/-20~60°C     |
| <b>Çalışma Nemi</b>      | 5% ~ 95%              |
| <b>Ebatlar</b>           | 5.6 x 4.2 x 2.86 inch |



## 12. SORUN GİDERME

Kameranız düzgün çalışmıyor gibi görünüyorsa veya fotoğraf/video kalitesi sorunları yaşıyorsanız, lütfen şu basit ve hızlı kontrolleri yapın:

- Kameranın açık ve doğru modda olduğundan emin olun
- SD kartı kamerada biçimlendirin veya değiştirin, çünkü SD kart bir depolama ortamıdır ve bazen dengesiz olabilir
- Gece görüşü beklendiği gibi çalışmıyorsa pil gücünü kontrol edin
- Gece görüntülerinin karanlık arka planı genellikle kameraya yakın engellerden gelen güçlü yansılardan kaynaklanır. En iyi gece görüntüsünü elde etmek için lütfen kameranın önündeki yakın çekim engellerini (duvarlar veya ağaç gövdeleri gibi) mümkün olduğunca kaldırın veya bu engellerden kaçınmak için kameranızın kurulum konumunu ayarlayın (Şekil 13)



Şekil 13: Kameranın önündeki yakın çekim engellerinden kaçınmın

Ünitenizde hala sorun varsa lütfen sipariş numaranızı vererek bizimle iletişime geçin veya en son ürün yazılımını ve uygulamayı kullandığınızı belirlemek için web sitesini kontrol edin. Lütfen emin olun ki her şeyi sizin için doğru yapacağız